

Instrukcja obsługi **LDM**


Mównica aktywna z zasilaniem akumulatorowym

LEKTOR-100




Spis treści

1. PANEL STERUJĄCY	2
2. INFORMACJE OGÓLNE	4
3. MONTAŻ	4
4. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA	4
5. ŁADOWANIE AKUMULATORA	4
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	5

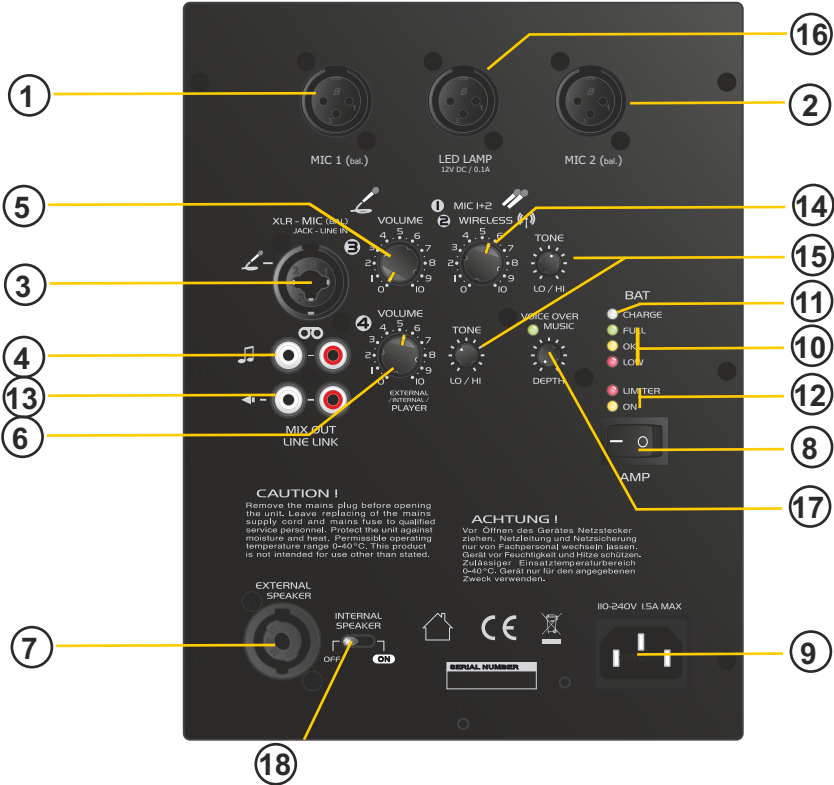

PULPIT

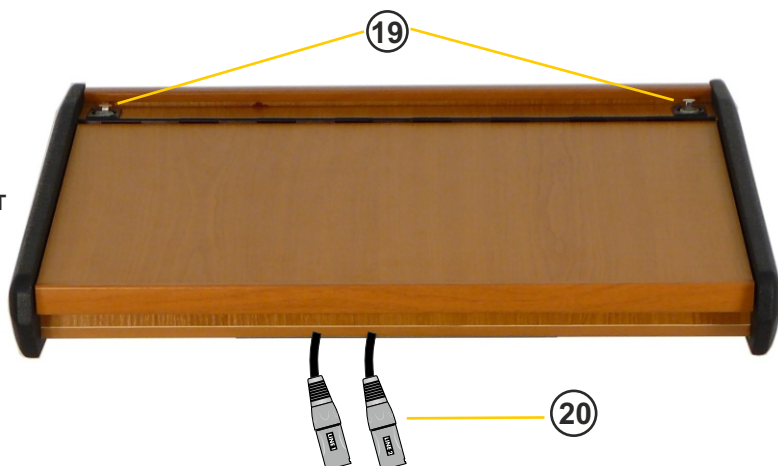

1,2 MIC - gniazda wejściowe XLR; CH1 - kanał 1, CH2 - kanał 2; do podłączenia mikrofonów z "gęsią szyją";

zainstalowanych na pulpicie mównicy

3 MIC/LINE INPUT - gniazdo wejściowe (Combo XLR/Jack 6,3mm); do podłączenia mikrofonu lub urządzeń audio z wyjściem liniowym;

4 INPUT 4 - wejście Chinch dla sygnału o poziomie liniowym;

5,6 VOLUME - regulacja głośności dla kanałów CH3 i CH4;

7 EXT. SPEAKER - gniazdo do podłączenia dodatkowej kolumny pasywnej (min. 8 W);

8 POWER - włącznik zasilania;

9 AC IN - gniazdo zasilania wewnętrznej ładowarki

10 BATTERY - wskaźnik naładowania akumulatora:

75% zaświeci się, gdy akumulator naładowany jest przynajmniej w 75%
25% zaświeci kiedy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 25%;
akumulator powinien zostać naładowany;

11 CHARGE - wskaźnik ładowania akumulatora:

- czerwony - akumulator jest ładowany,
- zielony - ładowanie zostało zakończone;

12 Wskaźniki:

- LIMITER - zaświeci się, gdy wewnętrzny układ (tzw. "limiter") ogranicza głośność urządzenia do max. poziomu, przy którym dźwięk jest niezniekształcony,

- AMP ON - świeci gdy urządzenie jest włączone;

13 LINE OUTPUT - wyjście Chinch o poziome liniowym do podłączenia urządzeń audio;

14 VOLUME - regulator głośności dla wbudowanego odbiornika bezprzewodowego (opcja);

15 Tone - Regulacja barwy tonu dla kanału 3, 4 i mikrofonów bezprzewodowych;

16 LAMP 12V - złącze dla jednego z dwóch kabli (20) do podłączenie lampki (== 12 V, maks. 100 mA)

zamontowanej w odpowiadającym mu gnieździe na pulpicie;

17 VOICE OVER MUSIC - służy do ustawienia progu natężenia dźwięku, przy którym włącza się automatyczne tłumienie kanału 3 i 4 w przypadku, gdy jest używany mikrofon; Jeżeli regulator jest ustawiony na zero, tłumienie jest wyłączone;

18 SPEAKER SWITCH - umożliwia odłączenie wewnętrznego głośnika i korzystanie z wyjścia tylko na zewnętrzną kolumnę;

19 LINE 1 (LINE 2) - gniazda do zainstalowania mikrofonów z "gęsią szyją".

20 Kable XLR do podłączenia (w zależności od wyposażenia podłączonego do gniazd na pulpicie):

A) mikrofonów do gniazda wejściowego 1 i 2

B) lampki do gniazda 16

Informacje ogólne

LEKTOR-100 pełni rolę mównicy z aktywnym systemem nagłośnieniowym oraz 3-kanalowym mikserem. Urządzenie posiada wbudowany odbiornik radiowy sygnału z mikrofonu bezprzewodowego. Jest zasilane z wewnętrznego, bezobsługowego akumulatora żelowego (z sygnalizacją stanu jego naładowania) o pojemności 2 x 7 Ah, który zapewnia do 16 godz. nieprzerwanej pracy. System umożliwia podłączenia dodatkowej kolumny pasywnej oraz zasilania lampki LED oświetlającej pulpit.

Montaż

Na kompletną mównicę składają się:

- podstawa 1szt.
- kolumna 1szt.
- pulpit 1szt.

Za pomocą комплекtu 4 śrub należy przykręcić podstawę do kolumny, a następnie (również z wykorzystaniem 4 śrub) przytwierdzić pulpit. Śruby w zestawie.

Uruchomienie i obsługa

1. Ustawić regulatory głośności VOLUME (5, 6, 14) na minimum;
 2. Zainstalować na pulpicie w gnieździe LINE 1 lub LINE 2 (19) mikrofon z "gęsią szyją" i podłączyć go za pomocą przewodu zakończonych wtykiem XLR (stanowiącego wyposażenie pulpitu) do gniazda MIC/LINE INPUT (1, 2).
 3. Włączyć urządzenie za pomocą włącznika POWER (8). Po włączeniu sprawdzić stan naładowania wewnętrznego akumulatora - wskaźnik BATTERY (10). W razie konieczności naładować akumulator podłączając przewód zasilający do gniazda (9).
- Uwaga!** Do ładowania akumulatora stosować tylko przewód dostarczony przez producenta.
4. Wyregulować głośność regulatorem VOLUME (5, 6) - urządzenie jest gotowe do pracy.
- Uwaga!** Ustawienie zbyt dużej głośności mównicy może być przyczyną powstawania sprzężeń między mikrofonem, a wbudowanymi głośnikami, dlatego należy zawsze odpowiednio wyregulować głośność, aby uniknąć tego zjawiska.
5. Do podłączenia urządzenia nagrywającego należy wykorzystać gniazdo wejściowe (4) oraz MIX OUT (13).
 6. Po zakończeniu pracy zmniejszyć głośność do minimum i wyłączyć zasilanie urządzenia, aby oszczędzać energię wbudowanego akumulatora.

Ładowanie akumulatora

1. Podłączyć kabel zasilający (będący na wyposażeniu mównicy) do gniazda (9) oraz do sieci 230~V. Zaświeci się dioda sygnalizacyjna na ładowarce oraz wskaźnik CHARGE (11) na panelu mównicy sygnalizujący rozpoczęcie ładowania.
2. Zmiana koloru wskaźnika CHARGE (11) z czerwonego na zielony, świadczy o naładowaniu akumulatora
3. Odłączyć kabel od sieci 230~V i od urządzenia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Jeśli urządzenie nie będzie już nigdy więcej używane, wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadów, aby zostało zniszczone bez szkody dla środowiska.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- W celu zachowania bezpieczeństwa podczas instalacji i użytkowania sprzętu należy stosować się do zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa.

UWAGA:

W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU I WILGOCI. NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY. NIE DOTYKAĆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA. NAPRAWA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ DOKONANA JEDYNIEM PRZEZ SERWIS.



WARNING:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CASE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.

UWAGA:

W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY. NIE DOTYKAĆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA.

UWAGA:

PRZED ZDJĘCIEM OBUDOWY URZĄDZENIA WYJĄĆ WTYCZKĘ Z SIECI.

UZIEMIENIE

Jeżeli urządzenie wymaga zasilania z sieci to musi zostać podłączone do uziemionego gniazda z wykorzystaniem przewodu dostarczonego przez producenta. Niewłaściwie uziemione podłączenie może być przyczyną porażenia prądem.



WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE, DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

