

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LDM


Przenośny system pielgrzymkowy

MobileVoice



Spis treści

1. OPIS PANELU.....	3
2. INFORMACJE OGÓLNE.....	4
3. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA	4
4. PARAMETRY TECHNICZNE.....	5
5. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.....	6

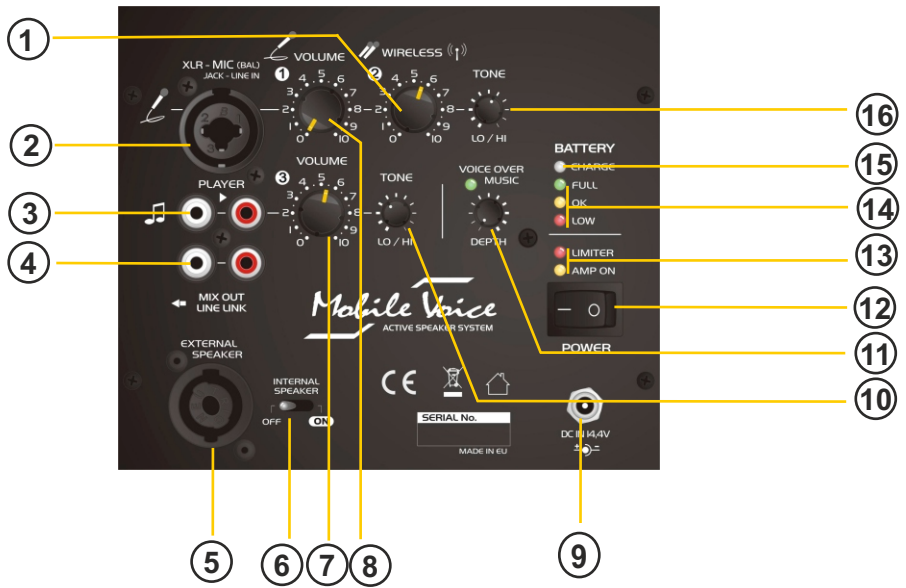

Podłączenia

1. VOLUME - regulator głośności odbiornika mikrofonowego bezprzewodowego. **Odbiornik ten jest wyposażeniem opcjonalnym.**
2. MIC/LINE INPUT - gniazda wejściowe (Combo XLR/Jack 6,3mm); do podłączenia mikrofonu lub urządzeń audio z wyjściem liniowym np. odtwarzacza CD;
3. INPUT 4 - wejście Chinch dla sygnału o poziomie liniowym;
4. LINE OUTPUT - wyjście Chinch o poziomie liniowym do podłączenia urządzeń audio;
5. EXT. SPEAKER - gniazdo do podłączenia dodatkowej kolumny pasywnej: 4Ω - min. 60W; 8Ω - min. 40W;
6. SPEAKER SWITCH - umożliwia odłączenie wewnętrznego głośnika i korzystanie z wyjścia tylko na zewnętrzną kolumnę;
- 7,8. VOLUME - regulacja głośności dla kanałów CH3 i CH4;
9. Gniazdo do podłączenia zewnętrznej ładowarki;
- 10,16. Tone - Regulacja barwy tonu dla kanałów 3 i 4
11. VOICE OVER MUSIC - służy do ustawienia progu natężenia dźwięku, przy którym włącza się automatyczne tłumienie kanału 4 w przypadku, gdy jest używany mikrofon; Jeżeli regulator jest ustawiony na zero, tłumienie jest wyłączone;
12. POWER - włącznik zasilania;
13. Wskaźniki:
 - LIMITER - zaświeci się, gdy wewnętrzny układ (tzw. "limiter") ogranicza głośność urządzenia do max. poziomu, przy którym dźwięk jest nieznieszczalny,
 - AMP ON - świeci gdy urządzenie jest włączone;
14. BATTERY - wskaźnik

naładowania akumulatora:

- FULL - zaświeci się, gdy akumulator jest w pełni naładowany,
- OK - akumulator jest naładowany w ponad 75%,
- LOW - zaświeci kiedy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 25%, akumulator powinien zostać naładowany;

15. CHARGE - wskaźnik ładowania akumulatora:

- czerwony - akumulator jest ładowany,
- zielony - ładowanie zostało zakończone;

Informacje ogólne

Zasilany akumulatorem przenośny system nagłośnieniowy stworzony z myślą o nagłaśnianiu tras przemarszów m. in. tras pielgrzymek i procesji

Uruchomienie i ładowanie

1. Włącz urządzenie za pomocą czarnego włącznika 7.
Po włączeniu sprawdź stan wskaźnika naładowania baterii.
W razie konieczności naładuj baterie.
2. Urządzenie jest gotowe do pracy.

ŁADOWANIE

1. Podłączyć przewód ładowarki do gniazda 9.
2. Podłączyć ładowarkę do sieci 220/230VAC Dioda sygnalizacyjna na panelu powinna zmienić kolor na czerwony, co sygnalizuje rozpoczęcie procesu ładowania.
3. Po osiągnięciu przez akumulator wymaganego napięcia ładowarka automatycznie przerwie proces ładowania, co zasygnalizuje zmiana koloru diody na zielony. Akumulator jest naładowany.
4. Odłączyć ładowarkę od sieci 220/230VAC i od urządzenia.

Parametry techniczne

Moc.....	90W
Głośniki.....	3x4"
Pasma przenoszenia.....	80-20000 Hz
Gniazda.....	1x COMBO IN (XLR+Jack) 2x CHINCH IN/OUT 1x EXT. SPEAKER
Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego.....	Wyposażenie opcjonalne
Zasilanie.....	Wzmacniacz: poprzez zintegrowany akumulator Ładowarka: 230V~ /50Hz
Wymiary(SxWxG).....	190x1070x140mm
Waga.....	7kg

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Nie należy samodzielnie przeprowadzać żadnych zmian, ani nie wkładać niczego do otworów wentylacyjnych urządzenia, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

Należy przestrzegać następujących zasad:

1) Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed wodą, wysoką temperaturą (dopuszczalny zakres temperatury to 0-40 °C).

2) Na urządzeniu nie stawiać naczyń z płynami.

3) Urządzenie jest chłodzone powietrzem. Nie przykrywać wlotów powietrza!

4) Nie uruchamiać i natychmiast wyłączyć główną wtyczkę zasilania z prądu, jeśli:

a) istnieje widoczne uszkodzenie urządzenia lub kabla zasilającego,
b) uszkodzenie mogło powstać na skutek upuszczenia urządzenia lub podobnego wypadku,
c) urządzenie nie działa prawidłowo.

5) Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania wtyczki z gniazdka,

Do czyszczenia obudowy używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosować wody ani środków czyszczących. Producent ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody materialne jeśli urządzenie było używane nie zgodnie z przeznaczeniem, zostało zainstalowane lub obsługiwane nieprawidłowo lub poddawane nieautoryzowanym naprawom.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W celu zachowania bezpieczeństwa podczas instalacji i użytkowania sprzętu należy stosować się do zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa.

UWAGA:

W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU I WILGOCI. NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY. NIE DOTYKAĆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA. NAPRAWA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ DOKONANA JEDYNNIE PRZEZ SERWIS..



Jeśli urządzenie nie będzie już nigdy więcej używane, wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadów, aby zostało zniszczone bez szkody dla środowiska.

UWAGA:

PRZED ZDJĘCIEM OBUDOWY URZĄDZENIA WYJĄĆ WTYCZKĘ Z SIECI.

UZIEMIENIE

Jeżeli urządzenie wymaga zasilania z sieci to musi zostać podłączone do uziemionego gniazda z wykorzystaniem przewodu dostarczonego przez producenta. Niewłaściwie uziemione podłączenie może być przyczyną porażenia prądem.

