

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LDM


Mównica z systemem nagłośnieniowym

LEKTOR-200



Spis treści

1. OPIS PANELU.....	3
2. INFORMACJE OGÓLNE.....	4
3. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA	4
4. PARAMETRY TECHNICZNE.....	5
5. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.....	6

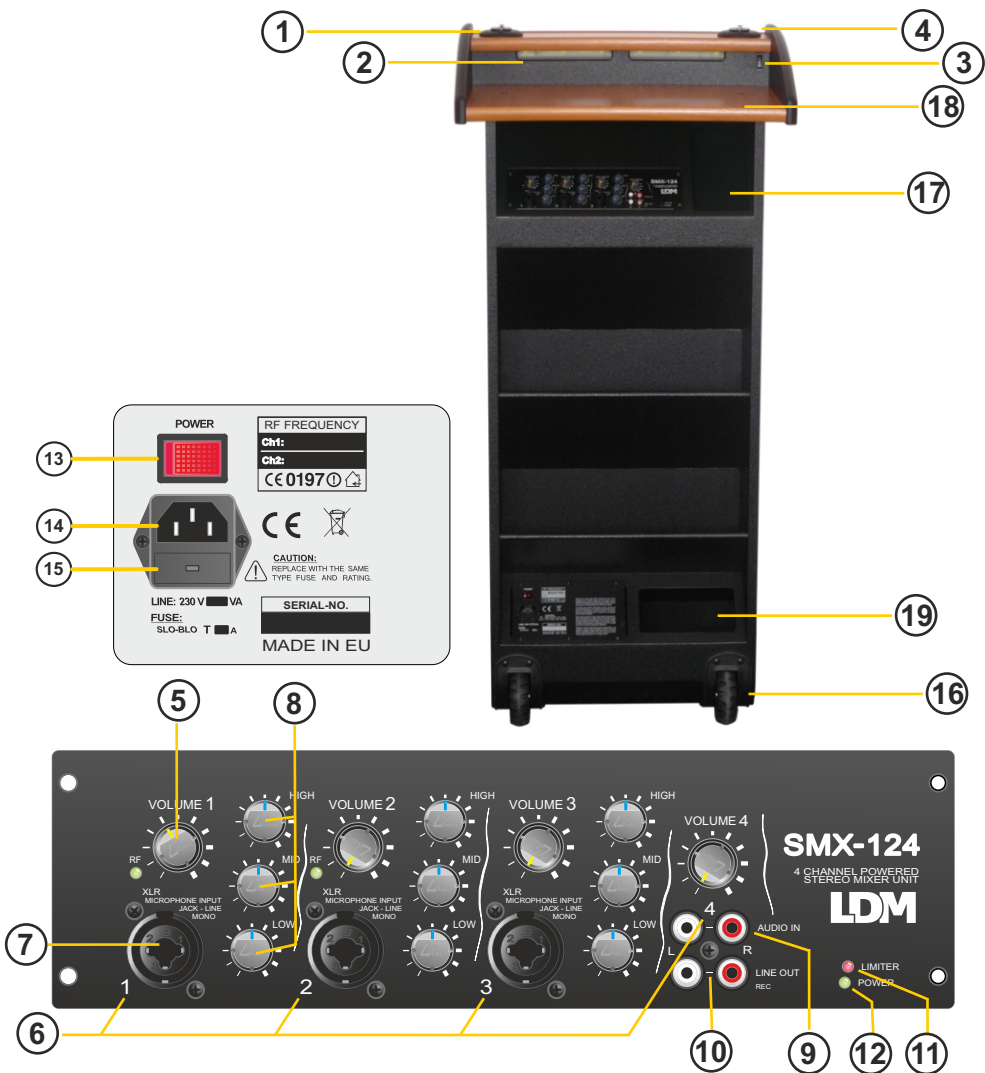

Podłączenia

1. MIC1 - gniazdo wejściowe, mikrofonowe (XLR) z zasilaniem Phantom (+24 V) do podłączenia mikrofonu pojemnościowego z "gęsią szyją";
2. Lampka LED doświetlająca pulpit;
3. Przełącznik do zmiany jasności doświetlenia pulpitu;
4. MIC2 - gniazdo wejściowe, mikrofonowe (XLR) z zasilaniem Phantom (+24 V) do podłączenia mikrofonu pojemnościowego z "gęsią szyją".
5. VOLUME - regulacja głośności dla kanałów 1 - 4.
6. NR KANAŁU miksera;
UWAGA: W przypadku korzystania z mikrofonu pojemnościowego z "gęsią szyją" (gniazda MIC1 i MIC2 na pulpicie) jego sygnał przekazywany jest do kanału 2 miksera.
UWAGA: W przypadku odbiornika mikrofonu bezprzewodowego (wbudowany moduł będący wyposażeniem opcjonalnym) jego sygnał przekazywany jest do kanału 1 miksera, co oznacza również, że jest on miksowany z sygnałem z wejścia 7.
7. MICROPHONE/LINE INPUT - gniazda wejściowe (XLR/Jack 6,3mm) do podłączenia mikrofonów lub urządzeń audio z wyjściem liniowym np. odtwarzacz CD;
8. LOW, MIG, HIGH - regulatory barwy dźwięku dla tonów niskich, średnich i wysokich w kanałach 1, 2 i 3;
9. AUDIO-IN - wejście typu CHINCH (RCA) do podłączenia źródeł stereo o poziomie liniowym np. odtwarzacz CD, MP3, itp.;
10. LINE OUT - wyjście typu

CHINCH (RCA) sygnału o poziomie liniowym (zmiksowanego z kanałów 1 - 4) do podłączenia do dodatkowego systemu nagłośniającego lub urządzenia nagrywającego;

11. LIMITER - wskaźnik LED sygnalizujący działanie wewnętrznego układu ograniczającego głośność urządzenia (tzw. "limiter") do max. poziomu, przy którym dźwięk jest niezniekształcony;

12. POWER - wskaźnik zasilania - świeci gdy urządzenie jest włączone;

13. Włącznik zasilania;

14. Gniazdo zasilające do przyłączenia urządzenia do sieci zasilającej 230V~/50Hz za pomocą dostarczonego kabla zasilającego;

15. Obudowa bezpiecznika.
UWAGA! W przypadku spalenia bezpiecznika należy zastępować go wyłącznie zamiennikiem o identycznych parametrach;

16. Kółka transportowe;

17. Schowek na długopisy, odtwarzacz MP3, itp.;

18. Półki na dokumenty;

19. Schowek na kable połączeniowe.

Informacje ogólne

LEKTOR-200 to mównica z wysokiej jakości, aktywnym systemem nagłośnieniowym oraz czterokanałowym kanałowym mikserem. Urządzenie posiada podświetlany pulpit z regulacją jasności podświetlenia oraz dwoma gniazdami XLR do zainstalowania mikrofonów pojemnościowych na "gęsiej szyji". Poza tym możliwe jest także dołączenie trzech mikrofonów przewodowych, odtwarzacza CD/MP3, urządzenia nagrywającego lub innego systemu audio. Wbudowany odbiornik radiowy zapewnia współpracę urządzenia z mikrofonem bezprzewodowym.

Szereg półek i schowków daje możliwość przechowywania dokumentów, kabli oraz innych akcesoriów, a kółka transportowe ułatwiają przemieszczanie urządzenia. System jest idealnie dopasowany do prowadzenia przemówień, prelekcji, odczytów lub wykładów w salach średniej wielkości bez konieczności instalowania złożonych systemów audio.

Uruchomienie i obsługa

1. Ustawić regulatory głośności VOLUME (5) na minimum;
2. Zainstalować na pulpicie w gnieździe MIC1 (1) i/lub MIC2 (4) mikrofon z "gęsią szyją" lub podłączyć mikrofon przewodowy do gniazda (7);
3. Włączyć urządzenie za pomocą włącznika POWER (13).
4. Wyregulować głośność regulatorem VOLUME (5) - urządzenie jest gotowe do pracy. Uwaga! Ustawienie zbyt dużej głośności mównicy może być przyczyną powstawania sprzężeń między mikrofonem, a wbudowanymi głośnikami, dlatego należy zawsze odpowiednio wyregulować głośność, aby uniknąć tego zjawiska.
5. W celu uzyskania optymalnego brzmienia zestawu użyć regulatorów barwy dźwięku LOW, MID i HIGH (8);
6. Do podłączenia urządzenia nagrywającego należy wykorzystać gniazdo LINE OUT (10);
7. Po zakończeniu pracy zmniejszyć głośność do minimum i wyłączyć zasilanie urządzenia.

Parametry techniczne

Moc.....	60W
Głośniki.....	1x10" + 1x1" wysokotonowy
Pasma przenoszenia.....	55-20000 Hz
Gniazda.....	3 x COMBO IN (XLR+Jack) 2 x CHINCH IN/OUT
Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego.....	Wyposażenie opcjonalne
Zasilanie.....	Sieciowe 230 V~/ 50 Hz
Wymiary(SxWxG).....	540x1140x430
Waga.....	33kg

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Nie należy samodzielnie przeprowadzać żadnych zmian, ani nie wkładać niczego do otworów wentylacyjnych urządzenia, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

Należy przestrzegać następujących zasad:

1) Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed wodą, wysoką temperaturą (dopuszczalny zakres temperatury to 0-40 °C).

2) Na urządzeniu nie stawiać naczyń z płynami.

3) Urządzenie jest chłodzone powietrzem. Nie przykrywać wlotów powietrza!

4) Nie uruchamiać i natychmiast wyłączyć główną wtyczkę zasilania z prądu, jeśli:

a) istnieje widoczne uszkodzenie urządzenia lub kabla zasilającego,
b) uszkodzenie mogło powstać na skutek upuszczenia urządzenia lub podobnego wypadku,
c) urządzenie nie działa prawidłowo.

5) Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania wtyczki z gniazdka,

Do czyszczenia obudowy używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosować wody ani środków czyszczących. Producent ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody materialne jeśli urządzenie było używane nie zgodnie z przeznaczeniem, zostało zainstalowane lub obsługiwane nieprawidłowo lub poddawane nieautoryzowanym naprawom.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W celu zachowania bezpieczeństwa podczas instalacji i użytkowania sprzętu należy stosować się do zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa.

UWAGA:

W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU I WILGOCI. NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY. NIE DOTYKAĆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA. NAPRAWA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ DOKONANA JEDYNNIE PRZEZ SERWIS..



Jeśli urządzenie nie będzie już nigdy więcej używane, wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadów, aby zostało zniszczone bez szkody dla środowiska.

UWAGA:

PRZED ZDJĘCIEM OBUDOWY URZĄDZENIA WYJĄĆ WTYCZKĘ Z SIECI.

UZIEMIENIE

Jeżeli urządzenie wymaga zasilania z sieci to musi zostać podłączone do uziemionego gniazda z wykorzystaniem przewodu dostarczonego przez producenta. Niewłaściwie uziemione podłączenie może być przyczyną porażenia prądem.

