

CUBE-R

Przenośny system nagłośnieniowy




Dystrybutor: LDM Electronic Sp. z o. o.

ul. Olszewska 35, 09-300 Żuromin

tel. (023) 657 32 42, (023) 657 53 82; fax (023) 657 22 37

www.ldm.com.pl, e-mail: ldmz@ldm.com.pl

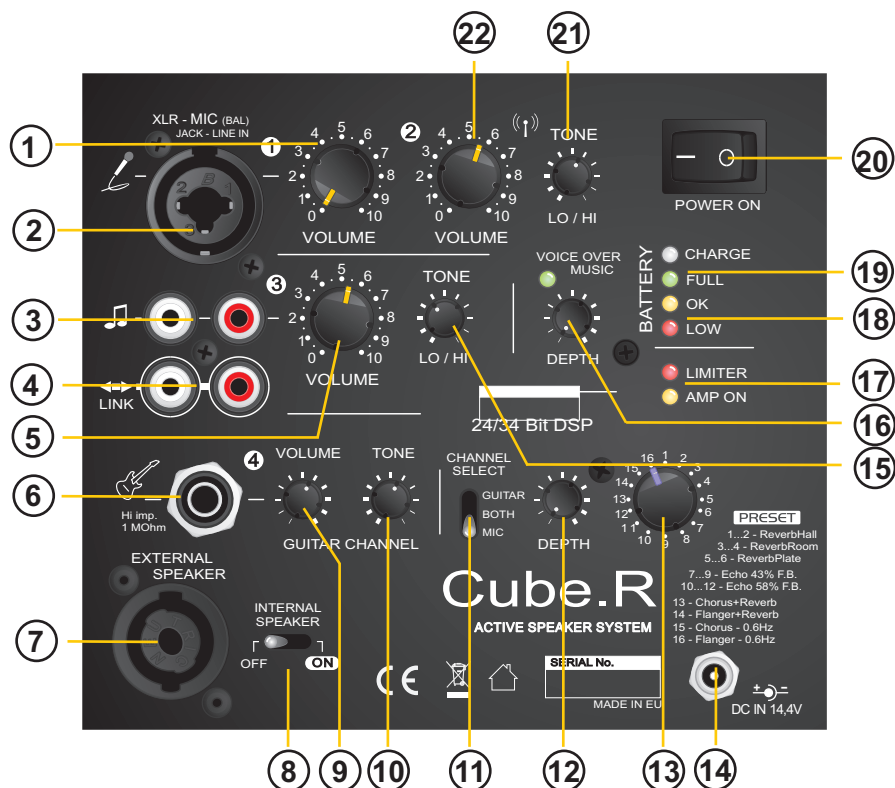

PANEL

- 1 **VOLUME** - regulacja głośności dla kanału CH1
- 2 **MIC/LINE INPUT** - gniazda wejściowe (Combo XLR/Jack 6,3mm); do podłączenia mikrofonu lub urządzeń audio z wyjściem liniowym np.... odtwarzacza CD;
- 3 **INPUT 3** - wejście Chinch dla sygnału o poziomie liniowym;
- 4 **LINE OUTPUT** - wyjście Chinch o poziomie liniowym do podłączenia urządzeń audio;
- 5 **VOLUME** - regulacja głośności dla kanału Ch3 (wejście Chinch)
- 6 Wejście gitarowe o wysokiej impedancji
- 7 **EXT. SPEAKER** - gniazdo do podłączenia dodatkowej kolumny pasywnej;
- 8 **SPEAKER SWITCH** - umożliwia odłączenie wewnętrznego głośnika i korzystanie z wyjścia tylko na zewnętrzną Kolumnę
- 9 Regulacja głośności dla kanału gitarowego
- 10,15,21 **Tone** - Regulacja barwy tonu dla kanałów 1, 2, 3, i gitarowego
- 11 **CHANNEL SELECT** - Wybór kanału, który ma być kierowany na moduł DSP
 - Guitar -kanał gitarowy (6)
 - BOTH - kanał gitarowy (6) i mikrofonowy (2)
 - Mic - kanał mikrofonowy (2)
- 12 **DEPTH** - Ilość efektu nałożonego na wybrany kanał

- 13 **PRESET** - Umożliwia wybranie jednego z szesnastu gotowych efektów
- 14 Gniazdo do podłączenia zewnętrznej ładowarki
- 16 **VOICE OVER MUSIC** - służy do ustawienia progu natężenia dźwięku, przy którym włącza się automatyczne tłumienie kanału 3 i 4 w przypadku, gdy jest używany mikrofon; Jeżeli regulator jest ustawiony na zero, tłumienie jest Wyłączone
- 17 Wskaźniki:
 - **LIMITER** - zaświeci się, gdy wewnętrzny układ (tzw. "Limiter") ogranicza głośność urządzenia do max. poziomu, przy którym dźwięk jest nieznieszczalny,
 - **AMP ON** - świeci gdy urządzenie jest włączone;
- 18 **BATTERY** - wskaźnik naładowania akumulatora:
 - **FULL** - zaświeci się, gdy akumulator jest w pełni naładowany
 - **OK** - akumulator jest naładowany w ponad 75%
 - **LOW** - zaświeci kiedy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 25%, akumulator powinien zostać naładowany;
- 19 **CHARGE** - wskaźnik ładowania akumulatora:
 - **czerwony** - akumulator jest ładowany,
 - **zielony** - ładowanie zostało Zakończone;
- 20 **POWER** - włącznik zasilania
- 22 **VOLUME** - regulator głośności wbudowanego odbiornika mikrofonowego;

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

1. Włącz urządzenie za pomocą czarnego włącznika 20. Po włączeniu sprawdź stan wskaźnika naładowania baterii. W razie konieczności naładuj baterie.
2. Urządzenie jest gotowe do pracy.

ŁADOWANIE

1. Podłączyć przewód ładowarki do gniazda 14.
2. Podłączyć ładowarkę do sieci 220/230VAC Dioda sygnalizacyjna na panelu powinna zmienić kolor na czerwony, co sygnalizuje rozpoczęcie procesu ładowania.
3. Po osiągnięciu przez akumulator wymaganego napięcia ładowarka automatycznie przerwie proces ładowania, co zasygnalizuje zmiana koloru diody na zielony. Akumulator jest naładowany.
4. Odłączyć ładowarkę od sieci 220/230VAC i od urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Dane ogólne:

Wejścia:

- Mic13mV(XLR, sym)
- Line1mono- 30mV(6,3mm, sym)
- Line4.....150mV(chinch, niesymetryczne)

Zasięg mikrofonu bezprzewodowego: ok. 30 - 50m
 SPLmax.....116dB
 Pasmo przenoszenia80Hz - 20kHz
 Moc.....90W
 Minimalny czas pracy.....4 godz.
 Wymiary(SxWxG).....166x221x188mm
 Waga.....5,1kg

Zasilanie:

- Zintegrowany, bezobsługowy akumulator żelowo-ołowiowy 12V/7Ah
- Ładowarka: In: 230V /50Hz; Out:14,7V/1A