



### 3.3. Podłączenie nadajnika


- mikrofon nagłówny

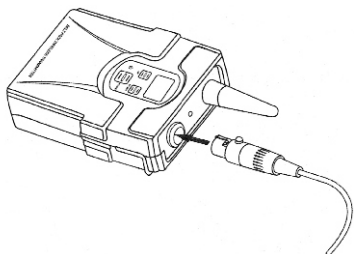

- mikrofon w klapie

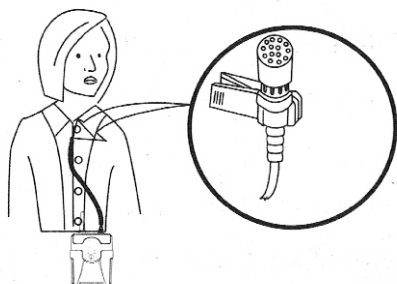


- podłączenie gitary

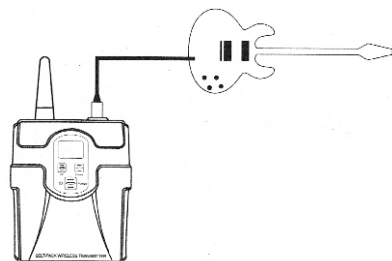

### 3.4. Wymiana baterii

Sposób wymiany baterii w mikrofonie i nadajniku ilustruje poniższy rysunek. Należy stosować baterie 1,5V typu AA (LR6) lub akumulatorki NI-MH, zwracając uwagę na ich właściwą polaryzację.

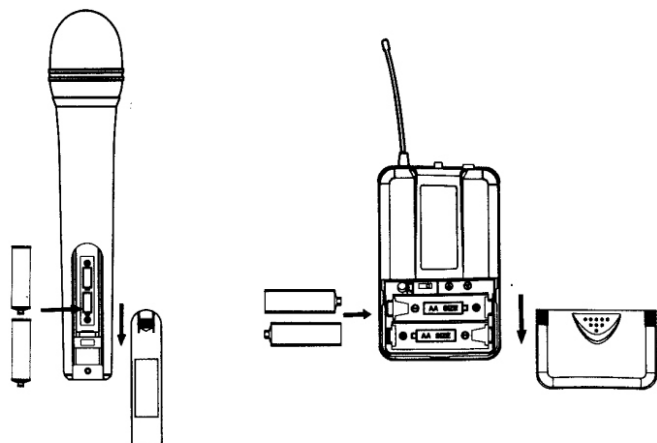

# Instrukcja obsługi **LDM**

## Bezprzewodowy system mikrofonowy **Karsect WR-25D**



Dystrybutor: **LDM Electronic Sp. z o. o.**  
ul. Olszewska 35, 09-300 Żuromin  
tel. (023) 657 32 42, (023) 657 53 82; fax (023) 657 22 37  
www.ldm.com.pl, e-mail: ldmz@ldm.com.pl

## GNIAZDA I ELEMENTY STERUJĄCE



## 1. WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

- 8 wybieralnych kanałów UHF z syntezą PLL
- zakres częstotliwości 673-697,8 lub 781-806 MHz (w zależności od wersji urządzenia)
- wyświetlacz segmentowy
- wygodne w użytkowaniu cyfrowe sterowanie
- dwuantenowy odbiór przestrzenny - dla zwiększenia zasięgu i jakości transmisji
- zasięg - do 100m (w otwartym terenie)

## 2. ELEMENTY SYSTEMU

### 2.1. Odbiornik radiowy

#### Panel przedni

1. **POWER** - włącznik zasilania odbiornika
2. Wskaźnik zasilania
3. **VOL** - regulator głośności toru
4. **AF** - wskaźnik włączonego nadajnika
5. **SET** - przełącznik numeru kanału
6. Wyświetlacz - wskazuje numer kanału
7. **RF** - dioda sygnalizująca obecność sygnału wysłanego z nadajnika

#### Panel tylny

8. Gniazdo zasilające DC 12-18 V
9. Wyjście niesymetryczne audio (JACK 6,3mm mono)
10. Wyjście symetryczne audio kanałów A i B (XLR)

### 2.2. Mikrofon bezprzewodowy

11. Grill ochronny, redukujący szum wywołany wiatrem
12. Przełącznik wyboru kanału
13. Wyświetlacz
14. **ON/OFF** - włączanie zasilania mikrofonu

### 2.3. Nadajnik PT-25

15. Wyświetlacz
16. Antena
17. Wejście mikrofonowe
18. Przełącznik wyboru kanału
19. Przełącznik **ON/MUTE/OFF** - włączanie Zasilania i wyciszanie nadajnika

## 3. OBSŁUGA

### 3.1. Odbiornik radiowy

1. Włączenie/wyłączenie odbiornika następuje po przyciśnięciu przycisku **POWER**.
2. Przyciskiem **SET** wybiera się kanał pracy odbiornika.

### 3.2. Mikrofon bezprzewodowy/nadajnik

1. Do wyboru numeru kanału służą przełączniki UP/DOWN (12). W nadajniku PT-25 przełączniki są umieszczone pod klapką baterii.
2. Włączenie/wyłączenie mikrofonu (nadajnika) następuje poprzez przesunięcie przełącznika **ON/OFF**.

**UWAGA!** Przed każdym użyciem mikrofonu/nadajnika należy sprawdzić stan baterii. W czasie dłuższych przerw w eksploatacji bateria powinna być bezwzględnie wyjęta z urządzenia!