

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LDM

SYSTEM BEZPRZEWODOWY



GT-5

DO GITARY ELEKTRO-
AKUSTYCZNEJ



ST-5

DO SAKSOFONU



AT-5

DO GITARY AKUSTYCZNEJ
DO AKORDEONU



VT-5

DO SKRZYPIEC



RE-10

Spis treści

1. KOMPONENTY SYSTEMU.....	2
2. OPIS SYSTEMU.....	2
3. OPIS ODBIORNIKA.....	3
4. OPIS NADAJNIKA.....	4
5. UŻYTKOWANIE.....	5
6. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	6



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.

Komponenty systemu

1. Odbiornik RE-10
2. Nadajnik / mikrofon, w zależności od wybranej opcji
3. Ładowarka
4. Przewód do ładowania
5. Antena do odbiornika
6. Instrukcja obsługi
7. Etui




Opis systemu

Przenośny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem dedykowanym do saksofonu / skrzypiec / gitary itp. instrumentów.

- > cyfrowa transmisja sygnału audio
- > pasmo UHF: 660-690MHz
- > 16 częstotliwości do wyboru
- > zasilanie baterią Li-ion




Opis odbiornika

1. Wtyk jack 6.35mm.
 2. Wskaźnik nawiązania łączności - kiedy odbierany jest sygnał RF dioda świeci na zielono.
 3. Port podczerwieni IR.
 4. Wyświetlacz - pokazuje aktualnie wybraną częstotliwość.
 5. Przycisk zasilania. Naciśnij i przytrzymaj około 1s żeby włączyć / wyłączyć urządzenie
 6. Przycisk "UP". Naciśnij i przytrzymaj aby odblokować możliwość zmiany kanału (aktualnie wyświetlany kanał zacznie migać). Naciśnij aby zmienić kanał (częstotliwość) na kolejny „w górę”.
 7. Przycisk "DOWN". Naciśnij i przytrzymaj aby odblokować możliwość zmiany kanału (aktualnie wyświetlany kanał zacznie migać). Naciśnij aby zmienić kanał (częstotliwość) na kolejny „w dół”.
 8. Przełącznik synchronizacji. Przesuń w prawo w celu przejścia w tryb synchronizacji (nawiązywania łączności z nadajnikiem). Przesuń w lewo po zakończeniu synchronizacji.
 9. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii - gdy miga należy podłączyć urządzenie do ładowarki.
 10. Wskaźnik naładowania baterii.
- Kolor jasnozielony - ładowanie w toku
Dioda nie świeci - ładowanie zakończone
Dioda miga co 0.5 sek. - bateria rozładowana
11. Gniazdo do podłączenia przewodu do ładowania - USB micro B lub USB C (w zależności od wersji urządzenia).
 12. Gniazdo do podłączenia (wkręcenia) anteny.

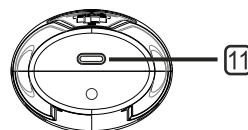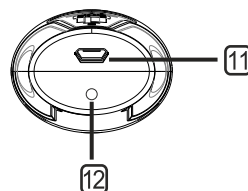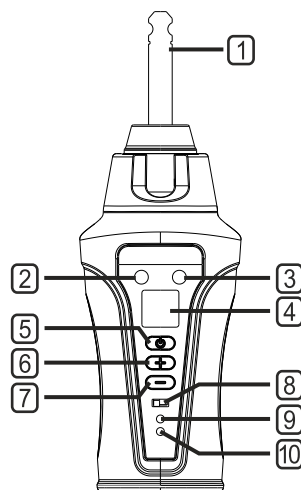

Opis nadajnika

1. Główna mikrofonu.
2. Regulowany uchwyt mikrofonu.
3. Dioda IR (do synchronizacji z odbiornikiem) - podczas próby nawiązania łączności należy skierować ją naprzeciwko diody IR w odbiorniku, w odległości około 5-20cm.
4. Dioda sygnalizująca zasilanie oraz stan baterii. Świeci sygnalizując działanie urządzenia. Migająca dioda oznacza niski poziom baterii.
5. Wskaźnik naładowania baterii.
6. Kolor jasnozielony - ładowanie w toku
Dioda nie świeci - ładowanie zakończone
Dioda miga co 0.5 sek. - bateria rozładowana
7. Włącznik / wyłącznik. Przyciśnij i przytrzymaj około 2 sek. aby włączyć / wyłączyć zasilanie.
8. Uchwyt nadajnika (klips) - pokrycie szczęk uchwytu miękką gumą chroni instrument przed zadrapaniami.
9. Antena
10. Wtyk jack 6,5mm - przejściówka z 3,5mm (adapter 6,5mm nakręcony na wtyk jack 3,5mm)
10. Gniazdo do podłączenia przewodu do ładowania - USB micro B lub USB C (w zależności od wersji urządzenia).

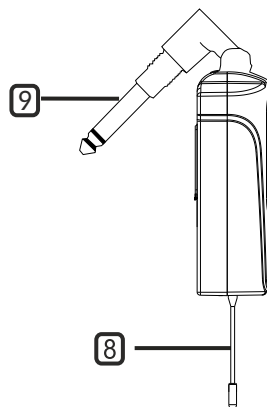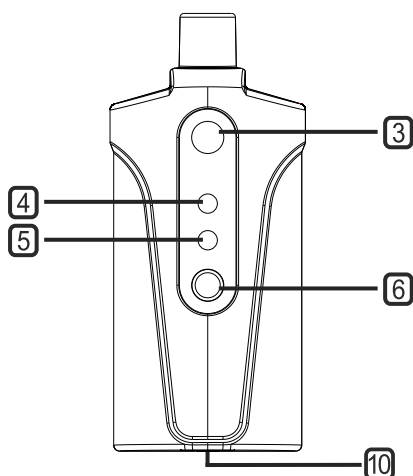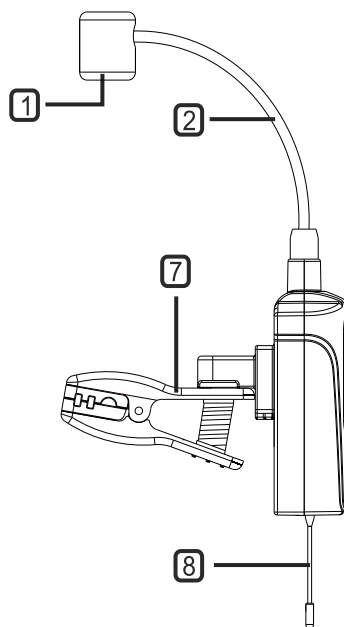

Użytkowanie

WSKAZÓWKI OGÓLNE

1. Włącz zasilanie nadajnika / mikrofonu przed podłączeniem do miksera
2. Wycisz urządzenia emitujące dźwięk przed wyłączeniem zasilania mikrofonu.
3. Wycisz urządzenia emitujące dźwięk przed wyciągnięciem odbiornika z miksera

ZMIANA KANAŁU (częstotliwości):

- ⇒ Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**UP / DOWN**” odbiornika aby odblokować możliwość zmiany kanału (aktualnie wyświetlany kanał zacznie migać).
- ⇒ Naciśnij przycisk „**UP / DOWN**” odbiornika aby zmienić kanał. Czekaj do momentu aż ustawiony na nowo kanał przestanie migać.
- ⇒ Przeprowadź synchronizację

SYNCHRONIZACJA (nawiązanie łączności między nadajnikiem a odbiornikiem)

- ⇒ Włącz zasilanie nadajnika i odbiornika
- ⇒ Włącz tryb synchronizacji - przesun w prawo przełącznik synchronizacji znajdujący się na odbiorniku. W oczekiwaniu na nawiązanie połączenia na wyświetlaczu pojawia się animacja
- ⇒ Skieruj diodę IR nadajnika naprzeciwko diody IR w odbiorniku, w odległości około 5-20cm - udane nawiązanie połączenia sygnalizuje zapalenie się zielonej diody RF na odbiorniku
- ⇒ Wyłącz tryb synchronizacji - przesun w lewo przełącznik synchronizacji znajdujący się na odbiorniku



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania



UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.

To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.



Używaj wyłącznie akcesoriów znajdujących się w zestawie.

Do podłączenia urządzenia do sieci używaj jedynie kabla sieciowego / zasilacza dostarczonego przez producenta.



Urządzenie działa na prąd zmienny (230V~50Hz). Nie należy samodzielnie przeprowadzać żadnych zmian, ani nie wkładać niczego do otworów wentylacyjnych urządzenia, gdyż może to spowodować porażenie prądem. Proszę zawsze przestrzegać następujących zasad:

- urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
 - chronić przed wodą, urządzenia nie może być narażone na krople i bryzgi wody
 - chronić przed wysoką temperaturą (dopuszczalny zakres temperatury to 0 - 40 °C), użytkować z dala od źródeł ciepła.
 - nie przykrywać wlotów powietrza.
 - nie uruchamiać i natychmiast wyłączyć główną wtyczkę zasilania z prądu:
- a) jeśli istnieje widoczne uszkodzenie urządzenia lub kabla zasilającego,
b) jeśli uszkodzenie mogło powstać na skutek upuszczenia urządzenia lub podobnego wypadku,
c) jeśli urządzenie nie działa prawidłowo. nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania wtyczki z gniazdka, chwycić zawsze za wtyczkę. do czyszczenia obudowy używać suchej, miękkiej ściereczki.
- nie stosować wody ani środków czyszczących.

Producent ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki szkody materialne jeśli urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, zostało zainstalowane lub obsługiwane nieprawidłowo albo poddawane nieautoryzowanym naprawom.

W sytuacji uszkodzenia urządzenia lub jego awarii oddać urządzenie do wykwalifikowanego serwisu.

