

Instrukcja obsługi **LDM**

System nagłośnieniowy 2+1


SAD-15

SAD-15 Compact



Spis Treści

1. OPIS TYLNEGO PANELU.....	3
2. USTAWIENIA I PODŁĄCZENIE.....	3
4. PRZYKŁAD OKABŁOWANIA.....	4
5. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	5
6. PARAMETRY TECHNICZNE.....	6

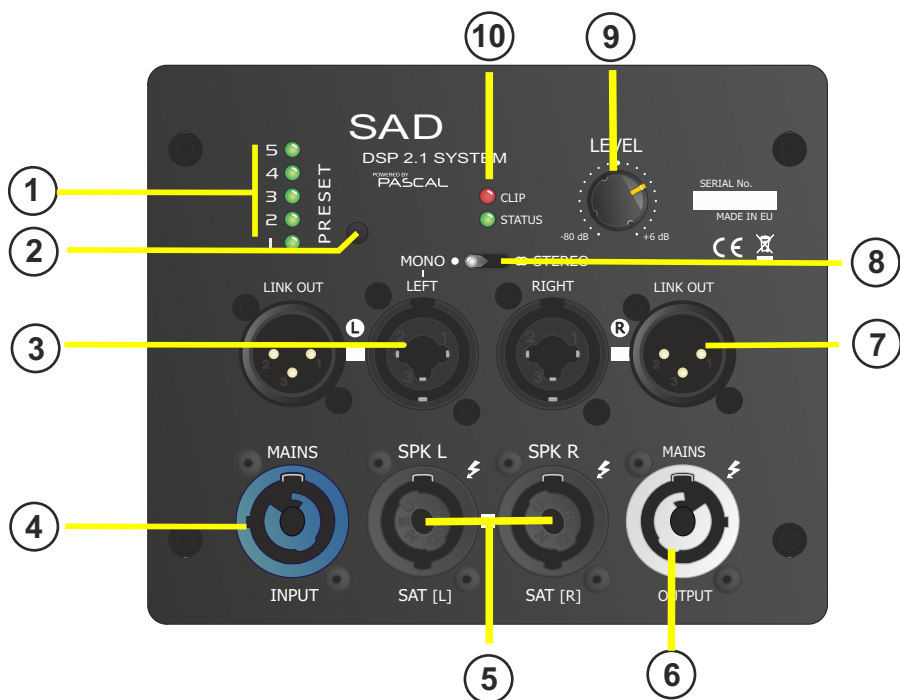

1. OPIS TYLNEGO PANELU

1. Zdefiniowane ustawienia procesora DSP:
PRESET 1: LIVE
PRESET 2: CLUB
PRESET 3: JAZZ
PRESET 4: FLAT
PRESET 5: VOC;
2. Przycisk wyboru presetu;
3. Symetryczne wejście XLR/Jack 6,3mm;
4. Wejście POWERCON 230AC;
5. SPEAKON wyjścia do podłączenia satelit;
6. Wyjście POWERCON 230AC;
7. Symetryczne wyjście XLR sygnału, równoległe do wejścia;
8. Przełącznik MONO/STEREO;
9. Regulacja głośności;
10. Diody sygnalizujące:
CLIP - Zapalenie oznacza, że sygnał na wejściu jest przesterowany lub wzmacniacz pracuje w ograniczeniu limiterów (maksymalna moc)
STATUS: Zielony - oznacza prawidłową pracę wzmacniaczy
CZEROWNY - uszkodzenie wzmacniaczy


2. USTAWIENIA I PODŁĄCZENIE

- ⇒ Otwórz klapę subwoofera.*
- ⇒ Wyjmij satelity oraz przewody połączeniowe z subwoofera.*
- ⇒ Zamknij klapę subwoofera.*
- ⇒ Umieść satelity na statywach i ustaw je w odpowiednich miejscach w pomieszczeniu.
- ⇒ Umieść subwoofer najlepiej między satelitami i zabezpiecz go, blokując hamulce na kółkach
- ⇒ Podłącz źródło sygnału (np. mikser lub inne urządzenie z liniowym wyjściem audio) do wejścia stereo (3) za pomocą przewodów XLR lub Jack 6,3 mm. Sygnał wejściowy jest również dostępny na wyjściach typu „link”, co pozwala na podłączenie dodatkowych systemów nagłośnieniowych.
- ⇒ Podłącz satelity do wyjściowych gniazd głośnikowych (5) za pomocą dostarczonych kabli SPEAKON. Włóż wtyk do gniazda i przekręć w prawo. Aby wyjąć wtyk, przesunąć blokadę na wtyku do tyłu i przekręć w lewo.
- ⇒ Ustaw pokrętkę głośności (9) na wartość 0.
- ⇒ Podłącz przewód zasilający do gniazda POWERCON (4), a następnie do sieci 230 V AC, 50/60 Hz.
- ⇒ Włącz źródło sygnału.
- ⇒ Stopniowo ustaw pokrętkę głośności (9) na odpowiedni poziom. Obserwuj wskaźniki LED, aby upewnić się, że system działa prawidłowo.
- ⇒ Po zakończeniu pracy ustaw pokrętkę głośności (9) na 0 i wyłącz urządzenie, odłączając przewód zasilający

* dotyczy wersji SAD-15 Compact

3. PRZYKŁAD OKABLOWANIA

SATELITY

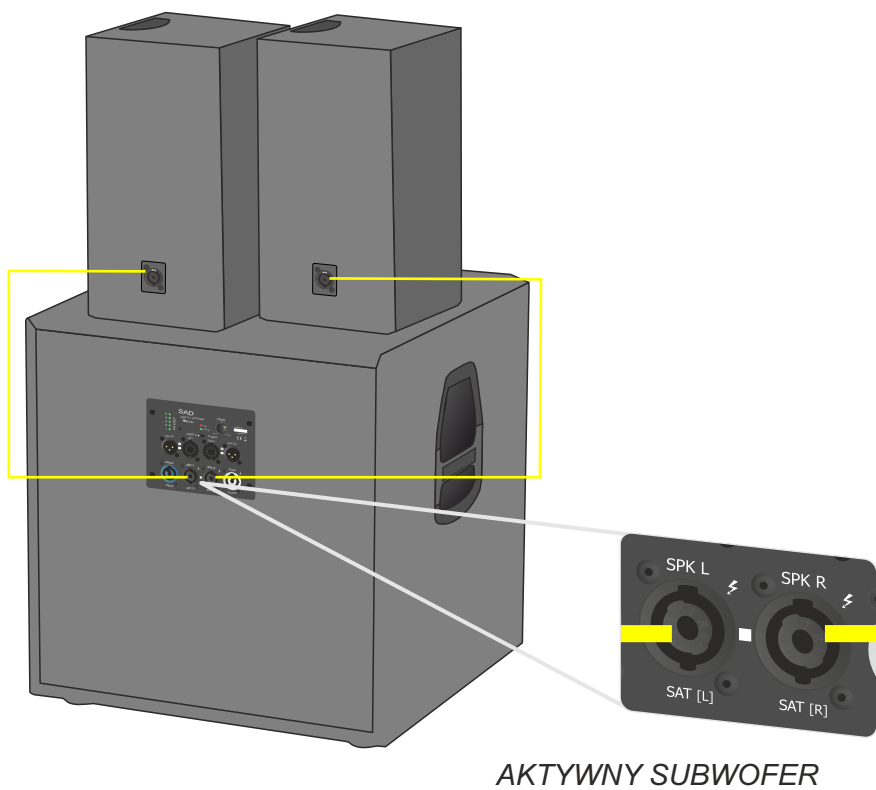

4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Uwaga! Urządzenie działa na prąd zmienny 230V~/50Hz. Nie należy samodzielnie przeprowadzać żadnych zmian, ani nie wkładać niczego do otworów wentylacyjnych urządzenia, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

Należy przestrzegać następujących zasad:

- 1) Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed wodą, wysoką temperaturą (dopuszczalny zakres temperatury to 0-40 °C).
- 2) Na urządzeniu nie stawiać naczyń z płynami.
- 3) Urządzenie jest chłodzone powietrzem. Nie przykrywać wlotów powietrza!
- 4) Nie uruchamiać i natychmiast wyłączyć główną wtyczkę zasilania z prądu, jeśli:
 - a) istnieje widoczne uszkodzenie urządzenia lub kabla zasilającego,
 - b) uszkodzenie mogło powstać na skutek upuszczenia urządzenia lub podobnego wypadku,
 - c) urządzenie nie działa prawidłowo.
- 5) Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania wtyczki z gniazdka,
- 6) Do czyszczenia obudowy używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosować wody ani środków czyszczących.

Producent ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki szkody materialne jeśli urządzenie było używane nie zgodnie z przeznaczeniem, zostało zainstalowane lub obsługiwane nieprawidłowo lub poddawane nieautoryzowanym naprawom.

UWAGA: W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY. NIE DOTYKAĆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA.

UWAGA: PRZED ZDJĘCIEM OBUDOWY URZĄDZENIA WYJĄĆ WTYCZKĘ Z SIECI.

UZIEMIENIE: Jeżeli urządzenie wymaga zasilania z sieci to musi zostać podłączone do uziemionego gniazda z wykorzystaniem przewodu dostarczonego przez producenta. Niewłaściwie uziemione podłączenie może być przyczyną porażenia prądem.

UWAGA: W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU I WILGOCI. NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY. NIE DOTYKAĆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA. NAPRAWA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ DOKONANA JEDYNIIE PRZEZ SERWIS.



Jeśli urządzenie nie będzie już nigdy więcej używane, wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadów, aby zostało zniszczone bez szkody dla środowiska.

5. PARAMETRY TECHNICZNE

SAD-15

Moc znamionowa WRMS: 1300 (sub.: 1000; sat.: 2x150)

Głośnik wysokotonowy: 1" Driver z falowodem

Głośnik niskotonowy: sub.: 15" sat.: 6"

Pasma przenoszenia (Hz): 34-20000

Max. SPL (dB): sub.:130, sat.:128

Wymiary SxWxG (mm): sat.: 190x370x220, sub.: 500x515x500

Waga (kg): 48,50

SAD-15 Compact

Moc znamionowa WRMS: 1300 (sub.: 1000; sat.: 2x150)

Głośnik wysokotonowy: 1" Driver z falowodem

Głośnik niskotonowy: sub.: 15" sat.: 6"

Pasma przenoszenia (Hz): 34-20000

Max. SPL (dB): sub.:130, sat.:128

Wymiary SxWxG (mm): sat.: 190x370x220, sub.: 440x530x560

Waga (kg): 47,50

